

nouveau

FR

Milton®
MAXIMUM PROTECTION

Solo

Micro-ondes
ou à froidStérilisateur
voyageMERCI D'AVOIR
CHOISI MILTON !S'ADAPTE A LA PLUPART DES BIBERONS
ET MICRO-ONDES

CONSIGNES IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT

Nous vous remercions d'avoir choisi le nouveau stérilisateur Milton Solo doté d'une valve de sécurité unique, pour une stérilisation à la vapeur plus rapide et plus efficace. Avant la première utilisation, prenez le temps de bien lire cette notice. Veuillez ensuite la conserver à portée de main, car elle contient des informations importantes qui pourraient s'avérer utiles ultérieurement.

Si vous égarez cette notice, vous pouvez la télécharger sur le site.



www.milton-tm.com

VOTRE PREMIERE UTILISATION DU SOLO

Avant d'utiliser votre nouveau stérilisateur Milton Solo, familiarisez-vous avec sa présentation. Ensuite lavez toutes les parties du Solo avec de l'eau savonneuse chaude et rincez à l'eau froide.

PRESENTATION DES PIECES

- A** Valve de sécurité
- B** Poignée
- C** Couvercle vissable avec grille d'immersion et joint
- D** Rebord plat pour position couchée
- E** Ligne de remplissage (1,25L) pour la méthode de stérilisation à froid
- F** Base

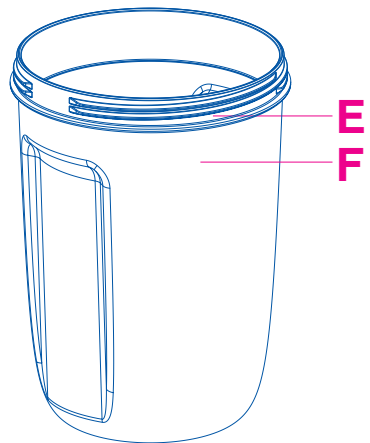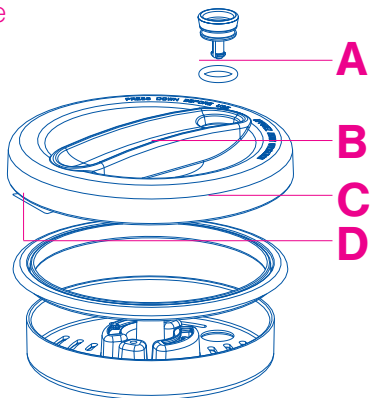

2 méthodes de stérilisation

Choisissez celle qui vous convient le mieux!

1 La stérilisation à froid : mode d'emploi

1 NETTOYER

- Lavez toutes les parties du biberon avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau froide.

2 AJOUTER LE BIBERON ET LA TÊTE

- Ajoutez tous les accessoires dans le stérilisateur Milton Solo, en positionnant bien l'ouverture du biberon **vers le haut**. Versez ensuite de l'eau dans le biberon jusqu'à ce qu'elle déborde et atteigne la ligne de remplissage de 1,25L.
- Ajoutez 1 quart de comprimé de stérilisation Milton standard ou 75ml de liquide de stérilisation Milton.

3 FERMER, SECQUER ET ATTENDRE

- Vissez le couvercle, enfoncez la valve de sécurité puis secouez doucement le stérilisateur Milton Solo : le biberon sera prêt en **15 minutes** seulement et peut rester plongé dans la solution jusqu'à utilisation.
- Lavez-vous les mains. Dévissez le couvercle, retirez le contenu puis égouttez. Il n'est pas nécessaire de rincer.
- La solution peut être réutilisée à condition qu'elle soit renouvelée toutes les 24 heures.



Le saviez-vous ?

Le biberon peut être laissé dans la solution de stérilisation jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Si vous souhaitez introduire un biberon usagé, il suffit de le nettoyer et de le plonger dans la solution. Des biberons peuvent être ajoutés et retirés d'une même solution pendant 24 heures

Comment utiliser au mieux votre stérilisateur Milton Solo :

- Vérifiez la puissance de votre four micro-ondes avant de l'utiliser.
- Séchez bien votre Milton Solo après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de calcaire.
- Chaque pièce du stérilisateur Milton Solo peut être nettoyée au lave-vaisselle.
- Pour séparer la grille du couvercle afin de la nettoyer, insérez vos doigts dans les orifices prévus à cet effet (voir illustration) puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Suivez la procédure inverse pour rattacher la grille au couvercle. La grille sert uniquement pour la stérilisation à froid. Elle peut rester fixée au couvercle pendant la stérilisation au micro-ondes.



Vos questions sur la stérilisation :

Pourquoi dois-je stériliser ?

Pendant les 12 premiers mois, le système immunitaire de votre bébé est encore en phase de développement, il a donc besoin d'une protection supplémentaire contre les germes qui peuvent être à l'origine de gastro-entérites et d'infections. Pour cela, vous devez vous assurer que tout l'équipement servant à son alimentation est propre et correctement stérilisé.

Jusqu'à quel âge dois-je stériliser ?

Idéalement jusqu'au premier anniversaire de votre enfant.

Que dois-je stériliser ?

Essentiellement, tout ce qui peut aller dans la bouche de votre bébé ! Cela inclut les biberons, les sucettes, les cuillères en plastique, les bols, les anneaux de dentitions et les jouets, ainsi que vos accessoires d'alimentation comme les éléments de votre tire-lait et les récipients servant à conserver le lait.

Le saviez-vous ?

À 6 mois, le système immunitaire d'un bébé est à son niveau le plus faible, et même à 1 an, il est seulement à environ 17% du niveau du système immunitaire adulte pour lutter contre les germes responsables des diarrhées et vomissements.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : www.milton-tm.com

2 La méthode au micro-ondes: mode d'emploi

1 NETTOYER

- Lavez toutes les parties du biberon avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau froide.

2 REMPLISSER

- Versez précisément 60 ml d'eau dans le Milton Solo. **IMPORTANT** : votre Milton Solo ne pourra pas fonctionner correctement tant que la bonne quantité d'eau n'aura pas été ajoutée. Vous pouvez utiliser un biberon pour mesurer la quantité d'eau exacte (60 ml).

3 AJOUTER PUIS FERMER

- Placez le tout dans le Milton Solo, en positionnant bien l'ouverture du biberon **vers le bas**. Vissez le couvercle puis enfoncez la valve de sécurité si elle est relevée.
- Lorsqu'assez de vapeur est générée, la valve se soulève automatiquement.

4 MICRO-ONDES

- Le stérilisateur Milton Solo peut être placé en position verticale dans le four micro-ondes s'il y a suffisamment d'espace. Si votre four micro-ondes s'avère trop petit, le stérilisateur Milton Solo peut être placé en position couchée grâce au rebord plat.
- Passez au four micro-ondes pendant 2 min à 1 100-1 850 W, 4 min à 850-1 000 W, 6 min à 500-800 W.

5 REFROIDIR ET UTILISER

- Par précaution, laissez le stérilisateur Milton Solo refroidir dans le four micro-ondes pendant au moins 3 minutes après la fin du cycle. Retirez le stérilisateur Milton Solo avec des gants de cuisine pour ne pas vous brûler.
- Lavez-vous bien les mains avant de manipuler les accessoires stérilisés. Dévissez le couvercle puis retirez le contenu à l'aide de pinces.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser le biberon tout de suite après son passage au four micro-ondes, enfoncez une nouvelle fois la valve de sécurité afin de le garder stérile plus longtemps.



Le saviez-vous ?

Si le stérilisateur Milton Solo reste fermé après son passage au four micro-ondes et que la valve de sécurité est enfoncée, les accessoires demeureront stériles pendant 24 heures maximum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR L'USAGE AU MICRO-ONDE

- Vérifiez la puissance de votre four micro-ondes avant de l'utiliser.
- Vérifiez que les accessoires à stériliser soient compatibles au micro-ondes.
- La plaque tournante du four micro-ondes doit toujours être propre et sèche avant toute utilisation. Pour les fours micro-ondes de petite taille, vous devrez peut-être retirer la plaque tournante pour y introduire le stérilisateur Milton Solo.
- Veillez toujours à ce que votre stérilisateur Milton Solo soit propre, exempt de résidus d'eau, avant toute utilisation dans le four micro-ondes.
- Le stérilisateur Milton Solo contient de l'eau bouillante lors de son utilisation. Veuillez le manipuler avec précaution et le tenir hors de portée des enfants.
- Veillez toujours attendre 3 minutes avant de retirer le stérilisateur Milton Solo du four micro-ondes pour qu'il ait le temps de refroidir. Soyez toujours très vigilant(e) car le stérilisateur contient de l'eau et de la vapeur chaudes. Veillez à toujours le poser sur une surface dure et résistante à la chaleur.
- N'introduisez pas de comprimé ni de liquide de stérilisation Milton dans le stérilisateur Milton Solo lorsque vous le placez dans le four micro-ondes.
- N'introduisez pas d'accessoires métalliques dans votre stérilisateur Milton Solo car ils pourraient endommager votre four micro-ondes.

CE PRODUIT PEUT SE CASSER S'IL TOMBE QUAND IL EST REMPLI D'EAU.

Également disponible chez Milton :

nouveau

Milton Combi Stérilisateur micro-ondes ou à froid

Ce stérilisateur, 2 en 1, très pratique, vous donne le choix entre deux méthodes de stérilisation. Il possède une valve de sécurité unique pour une stérilisation à la vapeur plus rapide et efficace. Grâce à sa poignée il est facilement transportable, sans risque de débordement et il est disponible en une variété de couleurs.



nouveau

Milton Mini Stérilisateur de sucette portable

Vous pouvez désormais nettoyer et stériliser vos sucettes lors de vos déplacements. Ce stérilisateur dernier cri 100 % étanche est indispensable pour toutes les mamans. Disponible en plusieurs couleurs, il se fixe facilement sur la poussette ou sur votre sac.



nouveau

Mini comprimés de stérilisation Milton

Conçus uniquement pour être utilisés avec le Mini stérilisateur de sucette portable, ces mini-comprimés désinfectent en 15 minutes seulement, ne nécessitent aucun rinçage.



Bac de stérilisation à froid Milton

Grâce à sa très grande capacité, vous pouvez stériliser tous les ustensiles en 15 minutes seulement. Utilisé et approuvé par les professionnels en milieu hospitalier. Ne nécessite aucun rinçage.



Comprimés de stérilisation Milton

Stérilisent en 15 minutes seulement, éliminant bactéries, fungi et virus. Idéal pour une utilisation à domicile ou en voyage.



Liquide de stérilisation Milton

Formule multi-usages, stérilise en 15 minutes. Peut être utilisé sur les accessoires de bébé et pour un nettoyage général. Ce grand classique est utilisé en toute confiance depuis plus de 60 ans dans les hôpitaux. Ne nécessite aucun rinçage.



Gel désinfectant mains Milton

Désinfecte vos mains et tue les bactéries, les champignons et les virus en quelques secondes seulement, et ce sans une seule goutte d'eau. Idéal en déplacement et dans les lieux publics, avant et après avoir nourri ou changé votre bébé.



Spray nettoyant et désinfectant multi-surfaces Milton

Nettoie et désinfecte toutes les surfaces de la maison. Idéal pour les chambres d'enfant et la cuisine. Laisse un parfum doux et agréable.



Lingettes nettoyantes et désinfectantes multi-surfaces Milton

Idéales pour les nettoyages rapides, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Parfaites pour désinfecter les chaises hautes et les tapis à langer lorsque vous êtes en déplacement.



Des questions ?

Consultez le site www.milton-tm.com
FR Appelez-nous au 0800 097 5606

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Marques de fabrique détenues par Newco.
Les modèles/couleurs du produit peuvent varier.



Laboratoire **Rivadis**